Anleitung zum Server Aufbau

Support
Mo.–Fr. von 8:00-16:00 Uhr
E-Mail: support@opendynamic.de
Telefon: 0621 18061210

Beachten Sie, die folgenden Schritte in der gegebenen Reihenfolge durchzuführen.
Lesen Sie diese Anleitung durch, bevor Sie mit dem Aufbau starten.

Teileliste:



PVE
(Server)



FS
(NAS)




USV




Externe Festplatte

Die benötigten Kabel liegen in den Verpackungen bei.
Zusätzlich werden noch 3 LAN Kabel benötigt

1. USV-Batterie aktivieren:

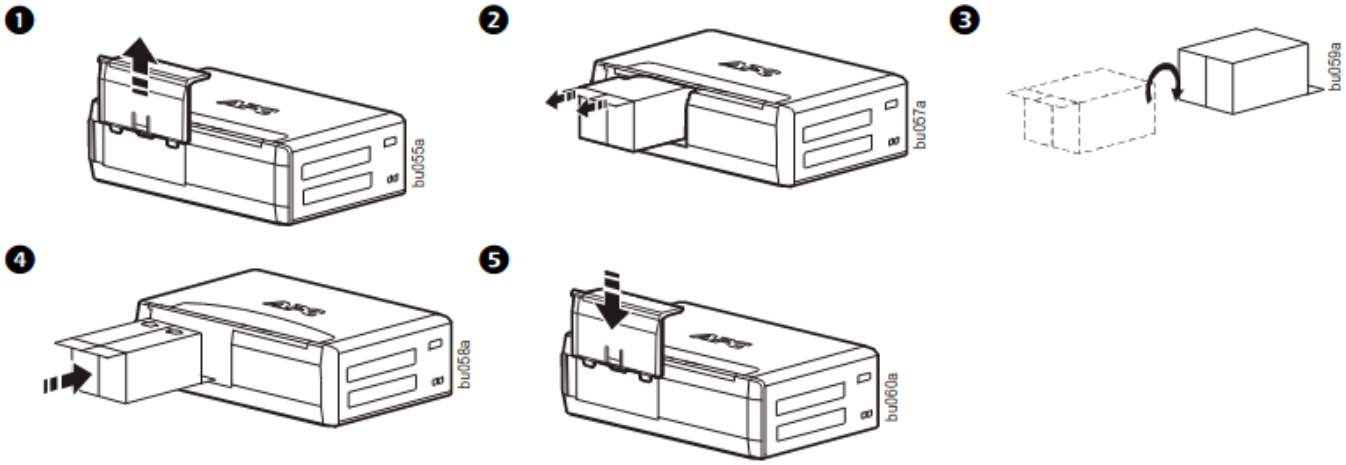

2. PVE anschließen:

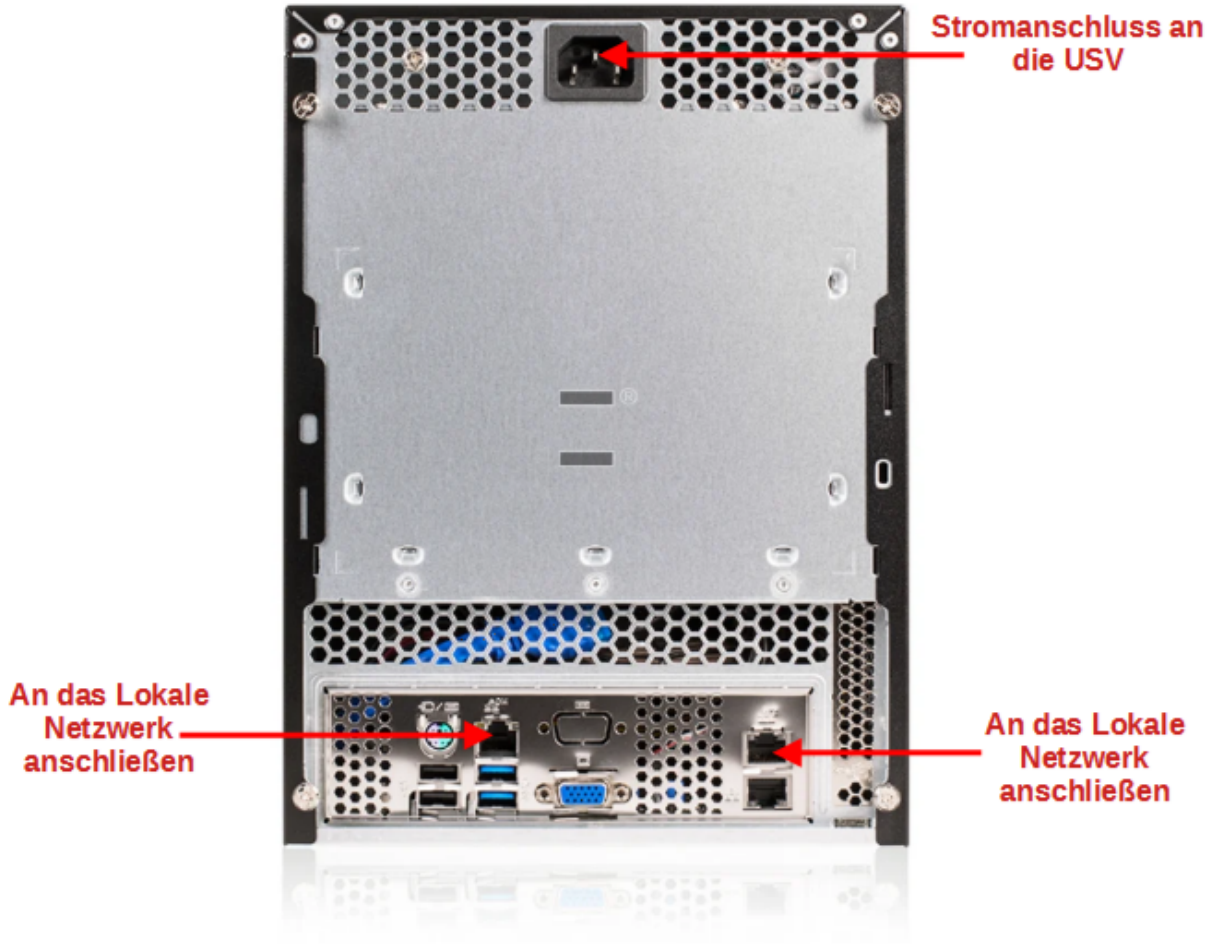

3. FS anschließen:





Das Kabel "USB an USV" ist bei der USV mitgeliefert und ist ein USB auf LAN Kabel
Das Kabel "USB an Ext. Festplatte" ist bei der Ext. Festplatte mitgeliefert

4. Externe Festplatte anschließen:




Schließen sie das Mikro USB Typ B Kabel an die Festplatte und an die FS an

Sowohl das Stromkabel als auch das Mikro USB Typ B Kabel
sind mitgeliefert

5. Steckplätze an der USV:

Folgende Steckplätze müssen zwingend eingehalten werden.

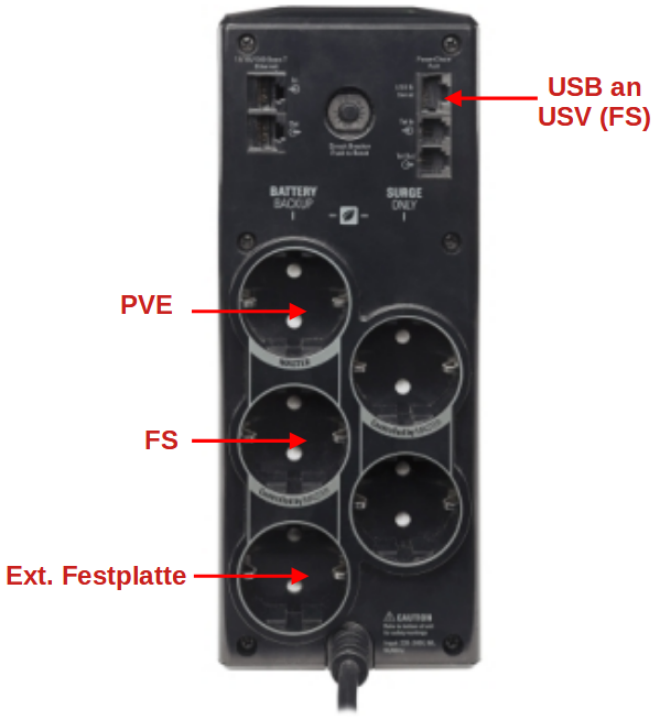

6. Inbetriebnahme der Geräte:

1. **USV**
   1. Schließen Sie die USV an den Strom an.
   2. Drücken Sie den An- / Aus-Knopf, solange, bis ein Signalton zu hören ist.
2. **FS**
   1. Drücken Sie den An- / Aus-Knopf.
   2. Warten Sie, bis ein Signalton zu hören ist. Dies kann mehrere Minuten dauern.
3. **PVE**
   1. Schließen sie den PVE auf. Nutzen Sie dazu die in der Packung beigelegten Schlüssel.
   2. Drücken Sie den An- / Aus-Knopf im Inneren.

> Nachdem alle Geräte hochgefahren sind, kontaktieren Sie unseren Support

Revision #30
Created 2023-04-26 13:09:49 CEST
Updated 2025-05-08 11:42:31 CEST by Felix Diekmann