

# Anleitung zum Server Aufbau

## Support

Mo.-Fr. von 8:00-16:00 Uhr

E-Mail: [support@opendynamic.de](mailto:support@opendynamic.de)

Telefon: 0621 18061210

Beachten Sie, die folgenden Schritte in der gegebenen Reihenfolge durchzuführen.  
Lesen Sie diese Anleitung durch, bevor Sie mit dem Aufbau starten.

## Teileliste:



PVE  
(Server)



FS  
(NAS)




USV




Externe Festplatte

Die benötigten Kabel liegen in den Verpackungen bei.  
Zusätzlich werden noch 3 LAN Kabel benötigt

## 1. USV-Batterie aktivieren:

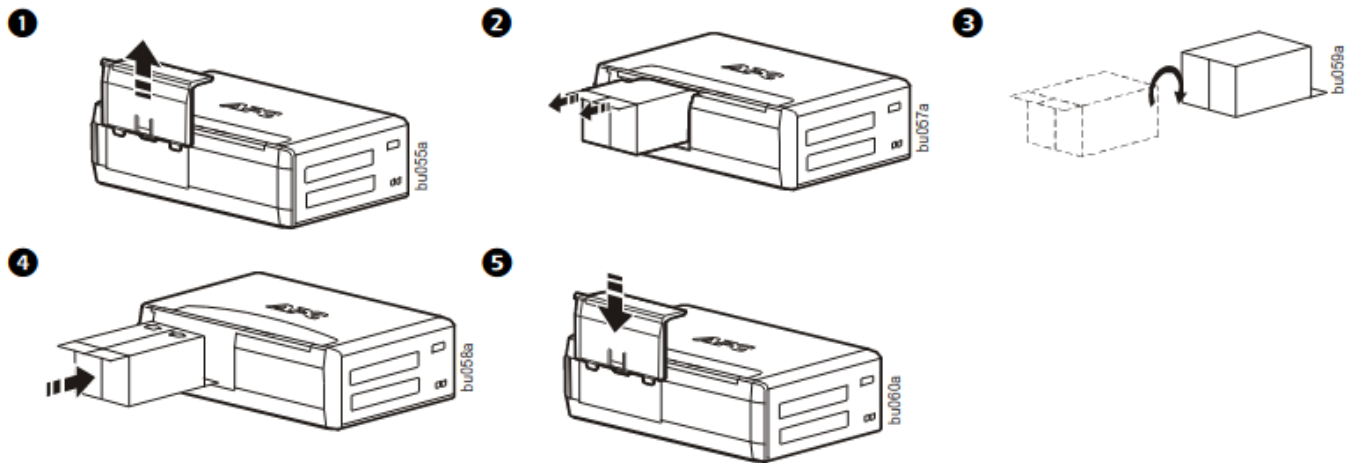

## 2. PVE anschließen:

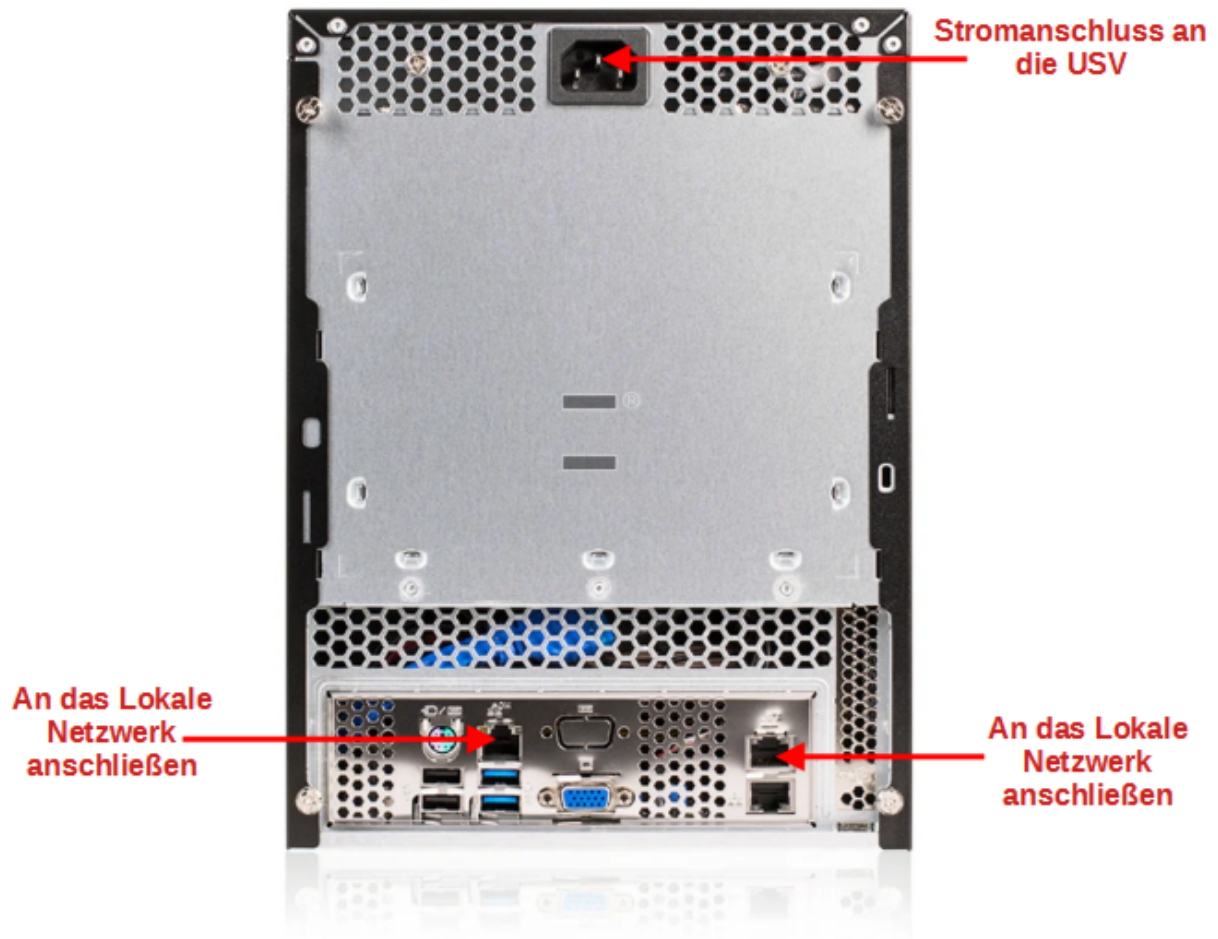


## 3. FS anschließen:



**Das Kabel "USB an USV" ist bei der USV mitgeliefert und ist ein USB auf LAN Kabel**  
**Das Kabel "USB an Ext. Festplatte" ist bei der Ext. Festplatte mitgeliefert**

## 4. Externe Festplatte anschließen:

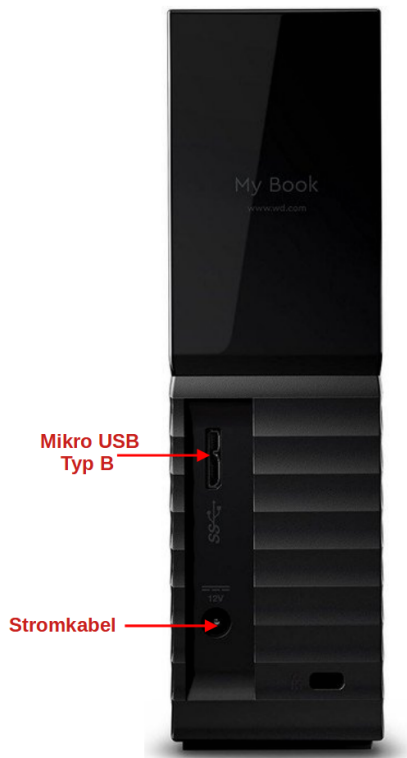


Schließen sie das Mikro USB Typ B Kabel an die Festplatte und an die FS an

Sowohl das Stromkabel als auch das Mikro USB Typ B Kabel sind mitgeliefert

## 5. Steckplätze an der USV:

Folgende Steckplätze müssen zwingend eingehalten werden.

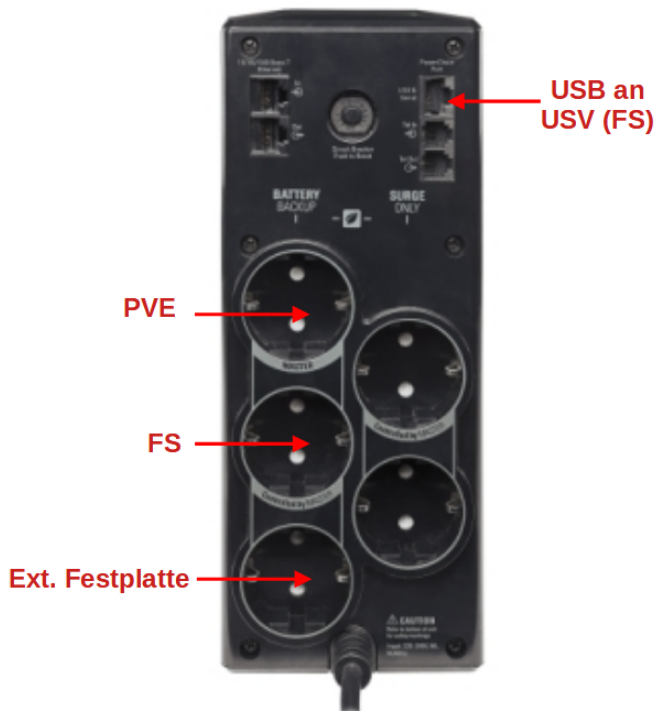

## 6. Inbetriebnahme der Geräte:

### 1. USV

1. Schließen Sie die USV an den Strom an.
2. Drücken Sie den An- / Aus-Knopf, solange, bis ein Signalton zu hören ist.

### 2. FS

1. Drücken Sie den An- / Aus-Knopf.
2. Warten Sie, bis ein Signalton zu hören ist. Dies kann mehrere Minuten dauern.

### 3. PVE

1. Schließen sie den PVE auf. Nutzen Sie dazu die in der Packung beigelegten Schlüssel.
2. Drücken Sie den An- / Aus-Knopf im Inneren.

Nachdem alle Geräte hochgefahren sind, kontaktieren Sie unseren Support

Version #28

Erstellt: 26 April 2023 13:09:49

Zuletzt aktualisiert: 7 Mai 2025 08:09:10 von Felix Diekmann